MOTOR TREND®

Fuente de corriente Compacto con Compresor

Modelo No. JSM-0580

MANUAL DEL PROPIETARIO

Teléfono de Servicio al Cliente: 1-800-268-3319

©Superex Canada Limited, Toronto M2H 3B8

Hecho en China

www.motortrend.com

MOTOR TREND™ Magazine es una marca commercial de SOURCE INTERLINK MAGAZINES, LLC.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y operación de este Arrancador de Baterías.

2. Antes de usar el Arrancador de Baterías, lea todas las instrucciones y los cuidados indicados en el Arrancador de Baterías y en este manual de instrucciones.

3. CUIDADO - Para reducir el riesgo de lesiones, haga la carga solamente con el adaptador de corriente alterna y el cable de carga suministrados. Otros cargadores pueden hacer que la batería explote, causando lesiones a las personas y daños.

4. No exponga el Arrancador de Baterías o los cargadores a la lluvia, humedad o nieve.

5. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede resultar en riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.

6. Para reducir el riesgo de daños al conector del encendedor de cigarrillos y al cable, tire del conector del encendedor de cigarrillos y no del cable al desconectar el cargador.

7. Asegúrese de que el cable esté en una posición en la que nadie lo pise, se tropiece o lo someta a algún otro daño o fuerza.

8. No use el cargador con el cable o el conector del encendedor de cigarrillos dañados. Remplácelos de inmediato.

9. No use el Arrancador de Baterías o el cargador si ha recibido un golpe fuerte, caído o sido dañado de alguna forma. Llévelo a un técnico calificado.

10. No desarme el Arrancador de Baterías ni el cargador. Llévelo a un técnico calificado si necesita algún servicio o reparación. Rearmarlo de manera incorrecta puede resultar en riesgo de choque eléctrico o incendio.

11. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desenchufe el cargador antes de hacer cualquier tipo de mantenimiento o limpieza. Apagar los controles no reduce ese riesgo.

12. La unidad de potencia se destina a ser correctamente orientada en posición vertical o en el piso.

13. ADVERTENCIA - RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS.

a) EL TRABAJO EN LAS INMEDIACIONES DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO ES PELIGROSO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL. POR ESE MOTIVO, ES DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE CADA VEZ ANTES DE UTILIZAR SU ARRANCADOR DE BATERÍAS USTED LEA ESTE MANUAL Y SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

b) Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las instrucciones publicadas por el fabricante del vehículo o de la batería y del fabricante de cualquier equipo que usted piensa usar en las inmediaciones de la batería. Revise los cuidados indicados en esos productos y en el motor.

c) NO EXPONGA EL ARRANCADOR DE BATERÍAS O LA BATERÍA AL FUEGO O AL CALOR INTENSO, PORQUE PUEDEN EXPLOTAR.

14. PRECAUCIONES PERSONALES

a) Alguien debe estar a una distancia a la que pueda escuchar su voz o suficientemente cerca para venir a ayudarle mientra usted trabaje cerca de una batería de plomo-ácido.

b) Tenga bastante agua dulce y jabón cerca por si el ácido de la batería entra en contacto con su piel, su ropa o sus ojos.

c) Use protección completa para los ojos y para la ropa. Evite tocarse sus ojos mientras trabaja cerca de la batería.

d) Si el ácido de la batería entra en contacto con su piel o su ropa, lávela de inmediato con agua y jabón. Si el ácido entra a su ojo, enjuague el ojo con agua corriente fría durante por lo menos 10 minutos y busque atención médica inmediatamente.

e) JAMÁS fume o permita una chispa o llama en las inmediaciones de la batería o del motor.

f) Tenga cuidado extra para reducir el riesgo de dejar caer alguna herramienta de metal sobre la batería. Eso puede causar una chispa o el cortocircuito de la batería o de otro componente eléctrico, lo que puede producir una explosión.

g) Quítese artículos personales de metal (tales como anillos, pulseras, collares y relojes) al trabajar con una batería de plomo-ácido. Una batería de plomo-ácido puede producir una corriente de cortocircuito suficientemente alta como para soldar un anillo u objeto similar al metal, causando graves quemaduras.
h) Use el Arrancador de Baterías solamente en baterías de PLOMO-ÁCIDO de 12 V. No lo conecte a un sistema de batería de 6 V ó 24 V. Use la salida de corriente de CC para operar aparatos de 12 V equipados con conector para encendedor de cigarrillos.
i) JAMÁS haga el arranque auxiliar de una batería congelada.
j) Este sistema no ha sido diseñado para usarse como remplazo de una batería de vehículo. No intente utilizar un vehículo que no tenga una batería instalada.

15. ADVERTENCIA - SIGA ESTAS ETAPAS AL HACER EL ARRANQUE AUXILIAR DE UN VEHÍCULO. UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA PUEDE PROVOCAR LA EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA O DE LESIONES, SIGA LAS PRECAUCIONES ABAJO.
a) Siempre almacene las pinzas de arranque en las aletas porta pinzas en la parte trasera de la unidad cuando no las esté utilizando. Jamás toque las pinzas de arranque entre sí, lo que puede causar chispas peligrosas, arcos eléctricos y/o explosiones.
b) Los procedimientos de arranque auxiliar se deben realizar solamente en un área segura, seca y bien ventilada.
c) Al utilizar esta unidad cerca de la batería y del motor del vehículo, ponga la unidad en una superficie plana y estable y asegúrese de mantener las pinzas, los cables, la ropa y las partes de su cuerpo alejados de las partes móviles del vehículo.
d) Verifique la polaridad de los bornes de la batería. El borne POSITIVO (POS, P,+) de la batería generalmente tiene un diámetro más grande que el borne NEGATIVO (NEG, N, -).
e) Determine cuál borne de la batería está conectado al chasis como tierra. Si el borne negativo está conectado al chasis (como en la mayoría de los vehículos), véase (f). Si el borne positivo está conectado al chasis, véase (g).
f) Para vehículos con negativo a tierra, conecte la pinza POSITIVA (ROJA) del Arrancador de Baterías al borne POSITIVO (POS, P, +) no conectado a tierra de la batería. Conecte la pinza NEGATIVA (NEGRA) al chasis del vehículo o al bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de combustible o a las chapas de metal del vehículo. Conéctela a una parte de metal gruesa del bastidor o del bloque del motor.
g) Para vehículos con positivo a tierra, conecte la pinza NEGATIVA (NEGRA) del Arrancador de Baterías al borne NEGATIVO (NEG, N, -) no conectado a tierra de la batería. Conecte la pinza POSITIVA (ROJA) al chasis del vehículo o al bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de combustible o a las chapas de metal del vehículo. Conéctela a una parte de metal gruesa del bastidor o del bloque del motor.
h) Al desconectar los cables, desconecte primero la pinza del chasis del vehículo y luego saque la pinza del terminal de la batería.

I) Almacénelo en un lugar fresco y seco. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

16. CUIDADOS-

a) Vehículos con sistemas computarizados integrados se pueden dañar si se hace el arranque auxiliar de su batería. Antes de hacer el arranque auxiliar, lea el manual del propietario del vehículo para confirmar si es recomendable obtener ayuda externa.

b) Girar el motor excesivamente puede dañar el motor de arranque del vehículo. Si el motor no arranca después del número recomendado de intentos, interrumpa los procedimientos de arranque auxiliar y busque otros problemas que quizás necesite corregir.

PRIMEROS AUXILIOS:

PIEL: Si el ácido de la batería entra en contacto con su piel, enjuáguela inmediatamente con agua corriente y luego lávela completamente con agua y jabón. Si hay enrojecimiento, dolor o irritación, busque atención médica inmediata.

OJOS: Si el ácido de la batería entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos inmediatamente por un mínimo de 10 minutos y busque atención médica inmediata.

EL SISTEMA ARRANCADOR DE BATERÍAS SE DEBE CARGAR COMPLETAMENTE DURANTE 28 HORAS ANTES DE SU PRIMER USO. SI NO LO HACE, PUEDEN OCURRIR DAÑOS PERMANENTES A LA BATERÍA. (Véase la sección sobre carga.)

BIENVENIDO

Este producto de Superex fue cuidadosamente diseñado y fabricado para proporcionarle un funcionamiento confiable. Lea completamente este manual antes de utilizar su nuevo producto, ya que contiene información que usted necesita para familiarizarse con sus funciones y obtener el desempeño que le traerá satisfacción continuada por muchos años. Guarde este manual para futuras consultas.

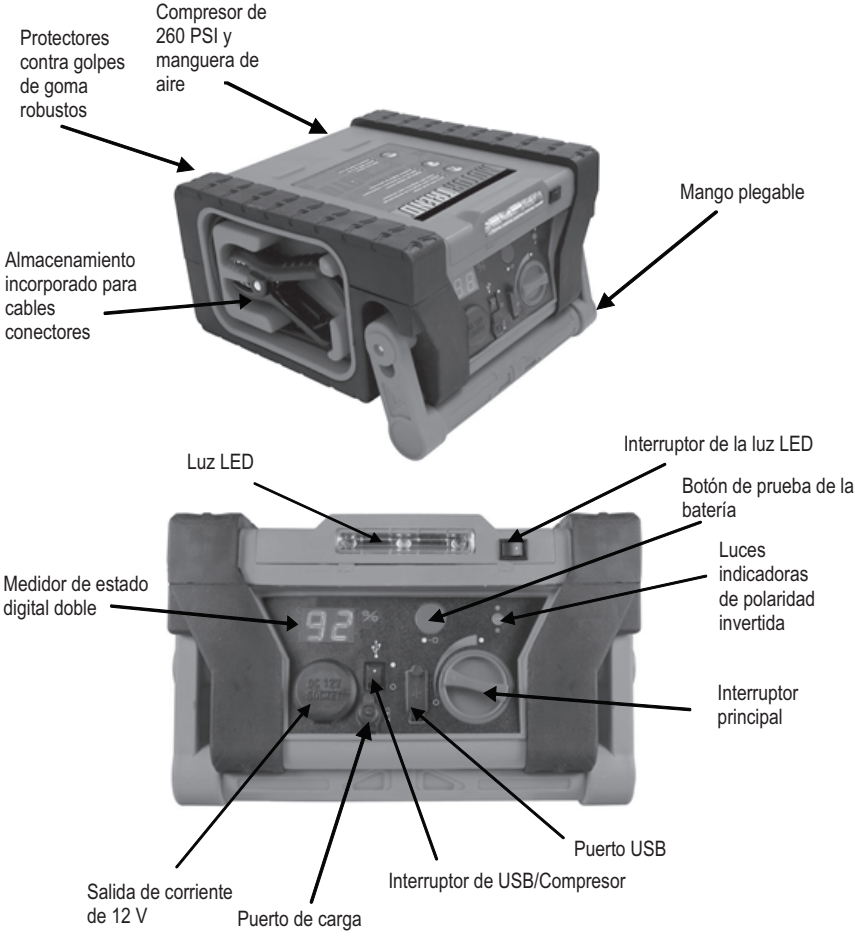
Protectores contra golpes de goma robustos
Compresor de 260 PSI y manguera de aire
Mango plegable
Almacenamiento incorporado para cables conectores
Luz LED
Interruptor de la luz LED
Botón de prueba de la batería
Luces indicadoras de polaridad invertida
Medidor de estado digital doble
Interruptor principal
Puerto USB
Interruptor de USB/Compresor
Salida de corriente de 12 V
Puerto de carga

CARGA DEL SISTEMA ARRANCADOR DE BATERÍAS

⚠ CUIDADO

Esta unidad posee una batería de plomo-ácido incorporada sellada que no requiere mantenimiento. Aunque el Sistema Arrancador de Baterías venga parcialmente cargado de fábrica, se DEBE CARGAR COMPLETAMENTE DURANTE 28 HORAS ANTES DE SU PRIMER USO, incluso si el medidor de estado digital doble de la batería indica una carga del 99%. Tal carga inicial hace el precondicionamiento de la batería. Si no se sigue este procedimiento, pueden ocurrir daños permanentes a la batería.

CARGA CON EL ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA

Conecte el adaptador de corriente alterna a la entrada de carga en la parte delantera de la unidad y enchufe el adaptador a un tomacorriente de 110 V CA. El medidor de estado digital doble empezará a parpadear, indicando que la unidad se está cargando. Cárguela durante 28 horas o hasta que la batería esté completa. En las etapas finales del procedimiento de carga, el medidor de estado digital doble parpadeará 99%. Para llegar a la capacidad completa, deje que la unidad siga cargándose por 2 a 3 horas. Cuando se quita el conector del adaptador de corriente alterna de la unidad, el medidor de estado digital doble permanecerá prendido por aproximadamente 30 segundos.

CARGA CON EL ADAPTADOR DE CORRIENTE CONTINUA

Debido a los circuitos de seguridad incorporados a la entrada de carga, la carga de corriente continua por ese medio no cargará completamente la batería. Enchufe el conector del adaptador de corriente continua al puerto de carga del Arrancador de Baterías y la otra punta al encendedor de cigarrillos de su vehículo. La luz verde de la salida del adaptador de corriente continua quedará prendida y el medidor de estado digital doble empezará a parpadear, indicando que la unidad se está cargando. El vehículo debe estar en marcha para que ocurra la carga completa.
Nota: Este método permite cargar parcialmente la batería durante un viaje, pero no puede cargar completamente la unidad. Desconecte el cable de carga antes de apagar el motor. JAMÁS deje el vehículo en marcha en un área cerrada o mal ventilada.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA

Mantenga la batería cargada, lista para emergencias. A diferencia de algunas baterías recargables, la carga frecuente no dañará y en realidad mejorará el desempeño de la batería interna.
Recargue la batería lo más pronto posible después de cada uso para prolongar su vida útil. Descargas pesadas frecuentes entre recargas reducirán la vida útil de la batería. No deje el Arrancador de Baterías en estado totalmente descargado por un período de tiempo prolongado, ya que eso podrá causar falla en la batería.
Todas las baterías de plomo-ácido se descargan solas a lo largo del tiempo, especialmente en temperaturas extremas. Almacénelo en un lugar fresco y seco.
Recárguelo cada 3 meses cuando no se use y con más frecuencia en condiciones de almacenamiento cálidas o frías.

No cargue el sistema Arrancador de Baterías continuadamente por más que 36 horas. Use solamente los adaptadores de carga suministrados con esta unidad.
NO UTILICE NINGUNA DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDADES MIENTRAS SE ESTÉ REALIZANDO LA CARGA.

ESTADO DE LA BATERÍA

Oprima el botón de prueba de la batería. El medidor de estado digital doble prenderá, indicando la cantidad de energía restante en el Sistema Arrancador de Baterías. El medidor de estado digital doble quedará prendido durante aproximadamente 30 segundos. Para apagar el indicador digital de carga, oprima nuevamente el botón de prueba de la batería. El medidor de estado digital doble apagará.

1. Cuando la batería esté completamente cargada, el medidor de estado digital doble indicará 99%.
2. Cuando la batería esté con cerca de 50% de su capacidad, se debe recargar lo más pronto posible. Podrá prender la luz LED y la mayoría de los accesorios de 12 V por un período limitado, pero no tendrá energía suficiente para la función de arranque. Tenga cuidado para no permitir la descarga profunda de la batería, ya que esta se puede dañar.
3. Cuando el medidor de estado digital doble indique 25%, la batería está baja y se debe detener su uso inmediatamente. Recargue la batería lo más pronto posible y antes de seguir usándola.

ARRANQUE AUXILIAR DE UN MOTOR

⚠ CUIDADO

ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR ROTATIVO PRINCIPAL ESTÉ EN LA POSICIÓN APAGADO (O).

EL ARRANCADOR DE BATERÍAS DEBE ESTAR COMPLETAMENTE CARGADO PARA HACER EL ARRANQUE AUXILIAR DE UN MOTOR.

No intente hacer el arranque auxiliar de un motor si el medidor de estado digital doble no indica 99% cuando usted oprima el botón de prueba de la batería, ya que la batería se podría dañar en forma permanente.

Apague la ignición y todos los accesorios (luces, radio, calefacción, aire acondicionado, etc.) en el vehículo con la batería débil que no arranca.

Coloque la transmisión del vehículo en Park (estacionado) y active el freno de mano.

Para obtener el máximo de potencia, apague todos los interruptores del sistema Arrancador de Baterías y desconecte cualquier accesorio que esté enchufado a las salidas de corriente de 12 V.

Verifique que el vehículo tenga negativo a tierra (la mayoría de los vehículos). Quite los cables de los canales laterales del arrancador de baterías, apretando el mango de la pinza y tirándola hacia afuera. Conecte con firmeza la pinza positiva roja al terminal positivo (+) de la batería del vehículo. Luego, conecte con firmeza la pinza negra al punto de tierra del vehículo, tal como en el bastidor de metal, lo más lejos posible de la batería. NO la conecte al terminal negativo de la batería. Asegúrese de que ambas pinzas tengan buen contacto.

El Arrancador de Baterías posee una luz indicadora de Polaridad Invertida. Si se conectan los cables incorrectamente, la luz roja prenderá, suministrando una advertencia visual. Si eso ocurre, desconecte los cables y reconéctelos en el sentido opuesto. La luz verde debe prender, indicando la conexión correcta.

NOTA: NO PONGA EL ARRANCADOR DE BATERÍAS EN UN LUGAR DE DONDE SE PUEDA CAER CUANDO EL VEHÍCULO ARRANQUE.

⚠ **ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES PASEN LEJOS DEL VENTILADOR Y DE LAS CORREAS DEL MOTOR.**

Gire el interruptor rotativo a la posición prendido (●) y arranque su vehículo.

Cuando el vehículo arranque, gire el interruptor rotativo a la posición apagado (o) y desconecte primero la pinza negra y luego la roja. Vuelva a guardar los cables en el Sistema Arrancador de Baterías y recargue la unidad en la primera oportunidad.

NOTA: AL ARRANCAR EL VEHÍCULO, GIRE EL MOTOR EN PERÍODOS DE 5 A 6 SEGUNDOS. SI EL VEHÍCULO NO ARRANCA EN 2 A 3 INTENTOS, DEJE QUE EL ARRANCADOR DE BATERÍAS ENFRÍE POR 3 MINUTOS ANTES DE INTENTAR ARRANCAR EL VEHÍCULO NUEVAMENTE. INTENTE NUEVAMENTE SOLAMENTE SI EL ESTADO DE LA BATERÍA ESTÁ VERDE.

⚠ ADVERTENCIAS! PELIGRO DE EXPLOSIÓN·

No permita que las pinzas positiva y negativa del Sistema Arrancador de Baterías se toquen entre sí (o toque una pieza de metal común) en ningún momento. Eso puede provocar chispas, una explosión o daños a la unidad.

- Al hacer el arranque auxiliar de un vehículo, asegúrese de que las pinzas positiva y negativa estén adecuadamente conectadas al vehículo y a la batería. Si no se conectan adecuadamente las pinzas, pueden ocurrir chispas, una explosión o daños a la unidad.
- Siempre use protección para los ojos al trabajar con baterías.
- Si el ácido de la batería entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos con agua durante por lo menos 10 minutos. Busque atención médica inmediatamente.
- Si su piel o su ropa entran en contacto con el ácido de la batería, lave el área afectada de inmediato con agua y jabón. Busque atención médica.
- Asegúrese de quitarse todos los artículos de metal (relojes, collares, anillos, etc.) antes de usar el Sistema Arrancador de Baterías.
- Siempre apague el Sistema Arrancador de Baterías cuando no lo esté utilizando. Almacénelo en un lugar fresco y seco.

USO DEL USB

El Arrancador de Baterías posee un puerto de potencia de 2,1 A 10 W. Para utilizar el puerto USB, enchufe el adaptador, conecte el aparato y ponga el interruptor de tecla en la posición prendido (●)

.USO DEL COMPRESOR DE AIRE

El Compresor de Aire funciona con la batería interna del Sistema Arrancador de Baterías. Verifique el estado de la batería para asegurarse de que sea satisfactorio antes de utilizar el compresor.

Lo ideal es que esté completamente cargada, pero puede que usted logre realizar un inflado pequeño con 50% de carga. Si lo utiliza en ese estado, verifique la batería durante el uso y deténgalo inmediatamente si la batería baja de 25%. Recargue la unidad lo más pronto posible y antes de seguir usándola.

Para utilizar el Compresor, quite la manguera del compartimiento de almacenamiento en la parte inferior de la unidad. Con la palanca de bloqueo levantada, apriete firmemente el conector sobre el vástago de la válvula y baje la palanca para fijar el conector. Ponga el interruptor de tecla de 3 posiciones del compresor en la posición prendido (O). El medidor de estado digital doble+ prenderá automáticamente. Verifique el medidor de estado digital doble+ mientras infla. Cuando llegue a la presión deseada, apague la unidad y desconecte el conector bajando la palanca.

Desconecte la manguera y póngala en el compartimiento de almacenamiento. El medidor de estado digital doble + apagará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos.

Su Arrancador de Baterías con Compresor incluye adaptadores para inflar pelotas deportivas e inflables pequeños. Para inflar tales objetos, seleccione el adaptador adecuado e insértelo en el conector de la manguera. Baje la palanca para trabarlo.

Infle el objeto según las instrucciones arriba. Para las pelotas deportivas, humedezca la aguja antes de insertarla en la válvula de la pelota. Para los artículos neumáticos, se debe insertar la punta cónica en la válvula y tenerla firmemente para garantizar un buen sellado.

⚠ ADVERTENCIA

Este compresor es capaz de inflar objetos a presiones elevadas. Generalmente lleva aproximadamente de 6 a 8 minutos para inflar un neumático de automóvil común hasta 30 PSI. No infle demasiado los objetos más allá de su capacidad nominal. Jamás deje el compresor desatendido mientras se usa.

Este Compresor está diseñado solamente para uso periódico. El uso por un período de tiempo prolongado causará el sobrecalentamiento de la unidad y daños a su motor. No lo utilice continuadamente por más que 15 minutos. Si usted necesita más que 15 minutos de uso, apáguelo y espere que enfríe por aproximadamente 30 minutos antes de seguir usándolo. No lo utilice por más de 5 minutos a una presión de más que 99 PSI. Eso puede causar la falla de la manguera.
El manómetro de esta unidad está diseñado solamente para monitorear el inflado y las lecturas pueden tener +/- 2 PSI hasta 99 PSI. Para lecturas que necesiten más exactitud, utilice un manómetro separado diseñado para medir la presión para verificar la lectura.

USO DE LA LUZ LED

El Arrancador de Baterías posee una luz de trabajo LED incorporada en la parte delantera de la unidad para iluminar el área de trabajo durante reparaciones nocturnas o como luz de emergencia en caso de falta de energía. Para usar esas luces, utilice el interruptor de tecla ubicado a la derecha de la luz. Apague las luces cuando no sean necesarias para ahorrar la energía de la batería. Las luces LED no se pueden remplazar. Sin embargo suministrarán muchas horas de uso en condiciones normales de trabajo.
Para prender las luces, ponga el interruptor en la posición prendido (●). Para apagarlas, ponga el interruptor en la posición apagado (O).

USO COMO FUENTE DE ENERGÍA DE 12 V CC PORTÁTIL

El Sistema Arrancador de Baterías posee una salida de corriente y se puede utilizar para operar la mayoría de los accesorios y electrodomésticos automotores de 12 V (máximo de 11 AMP) que poseen conector para encendedor de cigarrillos. Simplemente levante la tapa de la salida de corriente y enchufe el aparato. NOTA: La salida de corriente es viva, entonces el aparato recibirá energía instantáneamente. El período de tiempo que el aparato funcionará dependerá del estado de la batería y de la corriente tomada por el aparato. Verifique periódicamente el estado de la batería durante el uso y deténgalo inmediatamente si la batería baja a 25%. Recargue la unidad lo más pronto posible y antes de seguir usándola.

La salida de corriente está protegida por un disyuntor interno para evitar daños a la unidad si el aparato tiene un corto circuito o supera los 11 AMP. Si el disyuntor se activa, desconecte el aparato y verifíquelo. El disyuntor se restaura automáticamente después que enfría (aproximadamente de 15 a 20 minutos). NO ENCHUFE UN ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS A LA SALIDA DE CORRIENTE DEL ARRANCADOR DE BATERÍAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Todas las baterías pierden la carga con el tiempo. Se recomienda la recarga con corriente alterna después de cada uso o cada dos meses cuando no se haga uso frecuente. Use el cargador de corriente alterna y cárguela por el tiempo recomendado.

Si la unidad se ensucia, limpie delicadamente las superficies exteriores con un trapo suave humedecido con una solución suave de agua y detergente. No utilice solventes u otros limpiadores químicos. Inspeccione periódicamente el estado de los adaptadores de carga, conectores y cables. Remplace cualesquiera partes que estén desgastadas o rotas. Esas partes no se pueden reparar. No lo abra ni desarme. El mantenimiento del Arrancador de Baterías se limita solamente a las partes remplazables. Cualquier otro mantenimiento debe ser realizado solamente por un técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Siempre coloque el interruptor principal en la posición apagado (O) cuando no lo esté usando.

Almacénelo en un lugar fresco y seco.

Remplazo del Fusible: salida de corriente de 12 V

Esta salida de 12 V posee un fusible de 2 A en la punta. Si es necesario remplazar el fusible, destornille la tapa de la punta y remplácelo por un fusible de 2A nuevo.

⚠ CUIDADO

PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE INCENDIO, REMPLÁCELO SOLAMENTE POR UN FUSIBLE DEL MISMO TIPO Y CLASE.

BATERÍA

Esta unidad posee una batería de plomo-ácido sellada recargable de 12 V 8 Amperios-hora que no requiere mantenimiento. Su expectativa de vida útil normal es de hasta 1000 ciclos de carga y suministrará muchos años de servicio confiable si recibe el cuidado adecuado según las instrucciones arriba. Si es necesario remplazar la batería en el futuro, habrá que abrir la unidad. Ese servicio lo debe realizar un técnico calificado.

Baterías de remplazo se pueden comprar en una tienda de artículos eléctricos. La batería vieja se debe desechar de manera adecuada y segura. Algunos estados exigen el reciclaje. Comuníquese con su autoridad local de residuos sólidos para obtener información sobre el reciclaje.

⚠ ADVERTENCIA! PELIGRO DE EXPLOSIÓN

NO EXPONGA LA BATERÍA AL FUEGO O AL CALOR INTENSO, PORQUE PUEDE EXPLOTAR. LA BATERÍA CONTIENE ÁCIDO: SI SU CARCASA PRESENTA ALGUNA ROTURA, DESÉCHELA INMEDIATAMENTE TENIENDO LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS PARA EVITAR LESIONES O DAÑOS A LAS PERSONAS O PROPIEDADES.


CONTIENE UNA BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO SELLADA A PRUEBA DE DERRAMES.
LA BATERÍA SE DEBE RECICLAR O DESECHAR ADECUADAMENTE.
Pb
RECICLAR

ESPECIFICACIONES

Batería: Recargable de 12 V 8 Ah, sellada de ácido de plomo AGM (de electrolito absorbido)

Compresor: 260 psi

Salida USB de alimentación: 10 W, 2,1 A

Enchufe de alimentación de 12 V: 12 V CC – 11 A máx.

Lámpara de trabajo: 3 LEDs no reemplazables

Cargador de 120 V CA: Certificación cULus clase 2
12 V, 300 mA

Garantía Limitada

Superex garantiza esta unidad contra defectos de materiales o de fabricación por un término de 1 año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y no es extensiva a los compradores o usuarios subsecuentes.

Durante el periodo de la garantía, Superex reparará o reemplazará la unidad sin costo. Una unidad defectuosa podrá reemplazarse por otra nueva o reacondicionada del mismo diseño o similar. A su opción, Superex utilizará piezas nuevas o reacondicionadas para hacer las reparaciones bajo la garantía. Esta unidad no es para uso comercial, lo cual anulará la garantía inmediatamente.

Superex Canada Ltd. no asume obligación alguna de pago o reembolso de dinero al comprador. Esta garantía no cubre fallas por daños causados por accidentes, alteraciones, abusos, mal uso, negligencia, desgaste normal (p.ej.: arañones, guiñaduras, abolladuras, ni decoloración), ni fallas por no seguir las instrucciones de operación. Esta garantía tampoco cubre daños causados por accesorio alguno que no sea original de este producto.

Superex Canada Ltd. no reconoce responsabilidad alguna por daños o perjuicios por la demora, falta de uso/servicio o reparación; ni por daños o perjuicios incidentales o consecuenciales que puedan surgir de esta garantía expresa ni de garantía implícita alguna, aunque pudiesen atribuirse a negligencia u otra falta por parte de los distribuidores o terceros. Las garantías implícitas para esta unidad tendrán vigencia sólo por la duración expresada para esta garantía, después de lo cual no habrá garantía alguna expresa ni implícita. Las leyes locales podrían variar en cuanto a la limitación sobre los daños o perjuicios incidentales o consecuenciales o a la duración de las garantías implícitas; por lo que estas limitaciones podrían no aplicarse a Ud.

PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTíA:

Para presentar un reclamo bajo esta garantía se debe proveer el comprobante de compra que indique la fecha. Si esta unidad requiere servicio durante los primeros 30 días siguientes a la compra, devuélvalo al establecimiento donde lo compró con el comprobante de pago fechado, o comuníquese directamente con Superex al
Teléfono: 1-800-268-3319
Fax: 1-416-497-4943
Correo-e: service@superex.com

PARA DEVOLVER LA UNIDAD:

Antes de devolver la unidad, debe comunicarse con Superex y obtener un número de autorización de devolución de mercadería (RMA) y una dirección a donde devolverla. Esté preparado a proveer su nombre, dirección, número de teléfono, número del modelo de la unidad, fecha de compra y una breve descripción del problema al Representante de Servicios al Cliente que lo atienda.

Empaque la unidad en forma segura, preferiblemente en su caja y con su material de empaque original, adjuntando una copia del comprobante con la fecha de compra y una nota con su nombre, dirección y número de teléfono y una breve descripción del problema.

Despache la unidad con flete prepagado a la dirección que le hayan indicado. No incluya los accesorios (p. ej.: cables). Asegúrese de marcar claramente el número RMA en la parte exterior de la caja.

Superex examinará la unidad y, a su opción, la reparará o cambiará por otra. En cualquier caso, se le devolverá la unidad con flete prepagado dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha de su recepción.

© Superex Canada Limited, Toronto M2H 3B8